

АІЕРКЭ

KT37

使用说明书

37键LED肩背琴

杭州爱尔科乐器有限公司

注意事项

请务必遵循下述基本注意事项，以免伤及自身或他人，以及对本乐器或其它外部设备造成损坏。这些注意事项包括（但不限于）下述各项：



注意

电源适配器：

- 请使用5V, 2A及以上的电源适配器，使用错误的适配器会导致琴的损坏。
- 切勿将电源适配器的电源线靠近热源，如暖气或散热器。不要过度弯曲电源线，切勿在电源线上放置重物、缠绕其他物品，以免损坏电源线。
- 定期检查电源插头并清除其表面的灰尘，切勿用湿手插拔电源插头。

切勿打开机体：

- 切勿擅自打开电子琴或试图分解其中的部件，也不要对内部作任何变动。如果使用中出现功能异常，请立即停止使用并交由维修人员检修。

使用场合：

- 切勿将电子琴置于多灰尘、震动、低温或高温的环境中，（如阳光直射处、暖气旁、阳光下的汽车里）以免损坏外观及内部元器件。
- 切勿将电子琴置于不平稳的地方，以免跌落造成损坏。切勿在电子琴上放置盛有液体的容器，以免液体流入琴体。

维护：

- 清洁电子琴体时，请用干燥柔软的布擦拭。不要使用油漆涂料、有机溶剂或化学浸渍布擦拭琴体。

连接：

- 为预防损坏扬声器，在连接前先将外部装置的音量调到最小，当音乐播放时逐步调整到适合的音量。

操作注意事项：

- 切勿长时间将电子琴的音量开到最大或感觉不适的程度来演奏，以免造成听力下降。
- 不要重压或放置重物于乐器上，也不要过于用力按键盘、开关与插孔。
- 避免婴儿或儿童产生窒息的危险，必须由成年人拆开包装后使用，请拆卸后将此塑料包装袋妥善保存或丢弃。内含小物件不适合三岁以下的儿童使用。

本电子产品防水防潮



声明


- 本说明书有对产品功能描述不详细或文字印刷错误，敬请用户谅解。
-  仅适用于海拔2000米以下地区使用
-  仅适用于在非热带气候条件下使用
电网电源供电的设备防水滴水或水溅

目录

一、面板控制和外接功能	-1
1. 面板控制	-1
2. 外接功能	-1
二、演奏前的准备	-1
锂电池	-1
三、基本操作方法	2-4
基本操作	2
1. 主音量调节	2
音色	2
1. 音色选择	2
效果与控制	2-3
1. 速度	-2
2. 移调	-2
3. 延音	-2
4. 颤音	-2
5. 节拍器	-3
节奏与节奏相关功能	3
1. 伴奏选择	3
2. 伴奏音量	3
3. 前奏/尾奏	3
4. 同步/插入	3
5. 启动/停止	3
和弦模式	4
1. 单指和弦	4
2. AI 和弦	4
3. 自动和弦	4
示范曲	4
附录一、键盘打击乐表	5
附录二、音色对照表	6
附录三、节奏对照表	7
附录四、示范曲对照表	8
附录五、故障与排除	9
附录六、技术规格	-10


一、面板功能 and 外接功能

面板控制

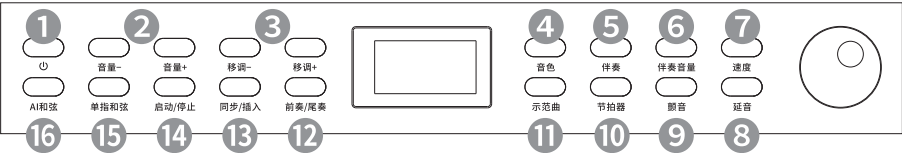

- | | | | |
|--------|--------|----------|----------|
| 1.电源开关 | 5.伴奏 | 9.颤音 | 13.同步/插入 |
| 2.主音量 | 6.伴奏音量 | 10.节拍器 | 14.启动/停止 |
| 3.移调 | 7.速度 | 11.示范曲 | 15.单指和弦 |
| 4.音色 | 8.延音 | 12.前奏/尾奏 | 16.AI和弦 |

外接功能

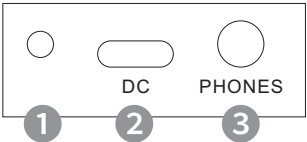

- 1.充电指示灯
充电中红灯闪烁，充电完成红灯常亮。放电绿灯亮，低电绿灯闪烁。
- 2.USB充电输出口
不开机状态，可对手机进行充电。
- 3.耳机接口：连接到耳机。
注意:请避免长时间高音量使用耳机，否则可能会引起人耳疲劳，甚至听力损伤。

二、演奏前的准备

本产品不配备电源器，电源器需要用户自行配备或购买。
适配器应当使用5V，2A及以上的电源

锂电池

本琴内置锂电池，充满电的情况下，可直接开机；或不开机对手机应急充电。

注意：

内置锂电池，在充电中指示灯红灯闪烁，充电完成红灯常亮。

放电绿灯亮，低电绿灯闪烁。

充电完成及时拔出USB 5V，2A及以上功率电源，以免过充损坏锂电池。

长时间不使用请保持1-2个月充一次电，以免锂电池缺电损坏。

三、基本操作方法

基本操作

主音量调节：

本琴有11级音量从00-10。主音量默认值为08，按“+”和“-”即可，主音量会相应增大或减小。同时按“+”和“-”，主音量会自动恢复默认值。

如果扬声器不发出声音,请检查音量是否设定太低或者耳机孔插着耳机。



音色

音色选择：

本琴有300种不同的乐器音色。开机默认状态为钢琴音色。当本琴不在音色状态时，按音色键。选择音色列表中显示的300个音色中一个，旋转指轮进行更改。



效果与控制

速度：

按[速度]键可以调节伴奏，节拍器的速度值。开机后默认值120节拍。

调节范围30-280，共有250段。旋转指轮进行更改数值。



移调：

按[移调+/-]键，可以使黑白键弹奏时对应的音阶升或降一个音调，可以向上或向下6个级别。同时按下“+/-”键，系统将自动恢复到默认键盘音调C调。



延音：

按[延音]键启动延音功能，此时按黑白键演奏时会产生延长效果。再次按下此键，则退出延音功能。



颤音：

按[颤音]键启动颤音功能，此时按黑白键演奏时会产生抖动效果。再次按下此键，则退出颤音功能。



三、基本操作方法

节拍器：

按[节拍器]键,发出嘀嗒的节拍声。当你演奏乐器时，从bEO,bE2-bE9共九种节拍可选。旋转指轮选择一种节拍，再按一次[节拍器]键停止



节拍器

伴奏与伴奏相关功能

伴奏：

- 1.按[伴奏]键，进入伴奏模式。
- 2.使用旋转指轮选择想要播放的伴奏风格，有300种不同伴奏型可供选择。
- 3.按启动/停止键开始自动伴奏。



伴奏

伴奏音量：

音量范围00-10,默认伴奏音量08。按下[伴奏音量]键，旋转指轮，调节伴奏音量。



伴奏音量

前奏/尾奏：

在伴奏开始前按下[前奏/尾奏]键，本琴将在演奏开始时有一段前奏，然后返回到相应的正常节奏。节奏开始后按下此键，本琴将演奏一段相应尾奏后停止。



前奏/尾奏

同步/插入：

按[同步/插入]键启动同步伴奏功能，打开[单指和弦]功能，按左12个键的任意键同步启动伴奏。播放节奏时，按下[同步/插入]键，则插入一段节奏，增强演奏效果，然后继续原节奏演奏。按下[启动/停止]键关闭功能。



同步/插入

启动/停止：

按[启动/停止]键开始，旋转指轮从附录表0-299中选择需要的节奏。再次按下[启动/停止]键停止。



启动/停止

三、基本操作方法

和弦模式

单指和弦：

单指和弦当节奏已经启动的状态下，按下[单指和弦]键进入单指自动和弦功能，此时在和弦键区1-12键，按下不同的指法,即可听到不同的和弦伴奏。再次按下此键，则退出单指和弦功能。



单指和弦

AI和弦：


按[AI和弦]键，打开或关闭AI和弦。AI和弦状态下，先启动节奏，按全键盘范围内任意琴键，琴根据键盘弹奏情况，自动配置和弦，再次按下此键，则退出AI和弦功能。



AI和弦

自动和弦：

- 1.选择喜欢的节奏，按下[同步/插入]键。可操作自动和弦按钮进行歌曲演奏；
 - 2.选择喜欢的节奏，按下[启动/停止]键。可操作自动和弦按钮进行歌曲演奏；
 - 3.右手弹奏乐曲主要旋律，左手可以随着右手搭配合适的自动和弦。
- 共有6种：C、F、G、Am、Dm、Em可供编配。按下[启动/停止]键终止音乐演奏。

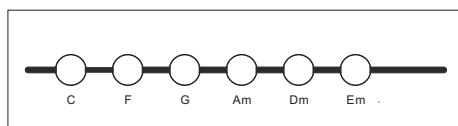

示范曲

本琴有80首不同的歌曲供你欣赏。按[示范曲]键进入歌曲模式，开始循环播放所有示范歌曲。默认歌曲是“d00”。你可以旋转指轮选择自己喜欢的歌曲。再次按[歌曲]或[启动/停止]键停止播放歌曲。



示范曲

附录一、键盘打击乐表

00		高音硬大鼓	13		击钹1	26		哑音康加，高
01		关击边	14		高通鼓	27		开康加，高
02		低音小鼓	15		载钹1	28		康加，低
03		拍手	16		中国钹	29		铜鼓，高
04		高音硬小鼓	17		载钹杯	30		铜鼓，低
05		低音地通鼓	18		扁小铃鼓	31		摇摆舞鼓，高
06		闭高镲	19		溅钹	32		摇摆舞鼓，低
07		高音地通鼓	20		牛铃	33		康巴萨
08		踩镲	21		击钹2	34		响葫芦
09		低通鼓	22		振动拍击	35		桑巴口哨，高
10		开高镲	23		载钹2	36		桑巴口哨，低
11		低中通鼓	24		小手鼓，高			
12		高中通鼓	25		小手鼓，低			

附录二、音色对照表

序号	音色名称	序号	音色名称	序号	音色名称	序号	音色名称	序号	音色名称
00	大钢琴(声学钢琴)	60	法国号(圆号)	120	吉他换把杂音	180	明亮小提琴	240	迷幻合成主音
01	明亮的钢琴	61	铜管组(铜管乐器合奏音色)	121	呼吸声	181	拨弦小提琴	241	颤音琴合成主音
02	电钢琴	62	合成铜管音色1	122	海浪声	182	颤音小提琴	242	马林巴琴合成主音
03	酒吧钢琴	63	合成铜管音色2	123	鸟鸣	183	电子小提琴	243	金属合成效果
04	柔和的电钢琴	64	高音萨克斯	124	电话铃	184	大小提琴	244	电子合成效果
05	加合唱效果的电钢琴	65	次中音萨克斯	125	直升飞机	185	节奏弦乐	245	电子弦乐合奏
06	羽管键琴(拨弦古钢琴)	66	中音萨克斯	126	鼓掌声	186	拨弦小提琴	246	管乐合成效果
07	科拉维科特琴(击弦古钢琴)	67	低音萨克斯	127	枪声	187	拨弦群奏音色1	247	簧管合成效果
08	钢片琴	68	双簧管	128	打击乐	188	拨弦群奏音色2	248	风琴合成效果
09	钟琴	69	英国管	129	节奏电钢琴	189	管乐敲击	249	水晶合成效果
10	八音盒	70	巴松(大管)	130	低音木琴	190	低音合成大提琴	250	合成三味线
11	颤音琴	71	单簧管(黑管)	131	清音钢琴	191	低音箫	251	电子三味线
12	马林巴	72	短笛	132	明亮扬琴	192	失真低音大提琴	252	明亮西塔尔
13	木琴	73	长笛	133	节奏钢琴	193	低音大提琴合成主音	253	口哨声和音
14	管钟	74	竖笛	134	传统钢琴	194	小提琴合成主音	254	节奏民乐
15	大扬琴	75	排箫	135	铝片琴	195	大提琴合成主音	255	明亮十三弦筝
16	击杆风琴	76	吹瓶	136	摇滚钢琴	196	节奏拨弦	256	十三弦筝主音
17	打击式风琴	77	日本尺八	137	电子风琴	197	高音竖琴	257	复音十三弦筝
18	摇滚风琴	78	口哨声	138	迷幻电子	198	竖琴合奏	258	低音十三弦筝
19	教堂风琴	79	奥卡雷那	139	水琴	199	合成竖琴	259	合成十三弦筝
20	簧管风琴	80	合成主音1(方波)	140	明亮吉他	200	低音小号	260	环境合成音垫
21	手风琴	81	合成主音2(锯齿波)	141	管弦短笛	201	小号合奏	261	金属合成音垫
22	口琴	82	合成主音3	142	重金属吉他	202	节奏小号	262	弦乐合成音垫
23	探戈手风琴	83	合成主音4	143	水晶吉他	203	高音小号	263	钟琴合成音垫
24	厄尼弦吉他	84	合成主音5	144	奇幻电钢琴	204	合成小号	264	低沉合成音垫
25	钢弦吉他	85	合成主音6(人声)	145	明亮贝斯	205	低音长号	265	平行五度合成音垫
26	爵士电吉他	86	合成主音7(平行五度)	146	摇滚电贝斯	206	长号合奏	266	管乐合成音垫
27	清音电吉他	87	合成主音8(贝司加主音)	147	节奏电贝斯	207	节奏长号	267	气氛合成音垫
28	闷音电吉他	88	合成音色1(新世纪)	148	迷幻贝斯	208	高音长号	268	尖锐合成音垫
29	加驱动效果的电吉他	89	合成音色2(温暖)	149	重金属贝斯	209	中音长号	269	明亮合成音垫
30	加失真效果的电吉他	90	合成音色3	150	魔幻电子音	210	合成法国号	270	东方民乐合成音色
31	吉他和音	91	合成音色4(合唱)	151	明亮提琴	211	提琴法国号	271	大气合成音色
32	大贝司(声学贝司)	92	合成音色5	152	清音提琴	212	法国号合奏	272	电贝斯合成音色
33	电贝司(指弹)	93	合成音色6(金属声)	153	重低音管弦	213	电子法国号	273	电钢琴合成音色
34	电贝司(拨片)	94	合成音色7(光环)	154	合成竖笛	214	合成法国号	274	清音吉他合成音色
35	无品贝司	95	合成音色8	155	交互式合成主音	215	迷幻合成铜管	275	西洋乐合成音色
36	掌击贝司1	96	合成效果1 雨声	156	管弦乐键盘	216	失真合成铜管	276	科拉维科特音色
37	掌击贝司2	97	合成效果2 音轨	157	风笛	217	颤音铜管	277	金属科幻电子音色
38	电子合成贝司1	98	合成效果3 水晶	158	唢呐	218	摇滚铜管	278	簧管合成音色
39	电子合成贝司2	99	合成效果4 大气	159	琵琶	219	合成弱音小号	279	电子舞曲合成音色
40	小提琴	100	合成效果5 明亮	160	教堂钢琴	220	高音萨克斯群奏	280	双卡林巴
41	中提琴	101	合成效果6 鬼怪	161	教堂电钢琴	221	节奏高音萨克斯	281	明亮卡林巴
42	大提琴	102	合成效果7 回声	162	合成钢琴	222	合成高音萨克斯	282	水晶卡林巴
43	低音大提琴	103	合成效果8 科幻	163	低音钢琴	223	民族萨克斯	283	合成卡林巴
44	弦乐群颤音音色	104	西塔尔(印度)	164	钢琴音垫	224	金属萨克斯	284	电子风笛
45	弦乐群拨弦音色	105	班卓琴(美洲)	165	弦乐钢琴	225	低音萨克斯群奏	285	管乐风笛
46	竖琴	106	三味线(日本)	166	金属钢琴	226	水晶萨克斯	286	高音风笛
47	定音鼓	107	十三弦筝(日本)	167	轻节奏钢琴	227	柔和低音萨克斯	287	明亮风笛
48	弦乐合奏音色1	108	卡林巴	168	电钢琴音垫	228	合成低音萨克斯	288	弦乐风笛
49	弦乐合奏音色2	109	风笛	169	古典钢琴	229	重金属萨克斯	289	低音风笛
50	合成弦乐合奏音色1	110	民族提琴	170	风琴吉他	230	教堂双簧管	290	环境山奈
51	合成弦乐合奏音色2	111	山奈	171	风琴电吉他	231	双簧管合奏	291	低音山奈
52	人声合唱“啊”	112	叮当铃	172	合成尼龙吉他	232	低沉双簧管	292	中音山奈
53	人声“嘟”	113	阿果果	173	电子合成吉他	233	明亮双簧管	293	高音山奈
54	合成人声	114	钢鼓	174	明亮清音吉他	234	失真双簧管	294	合成山奈
55	管弦乐敲击齐奏	115	木鱼	175	弦乐吉他	235	英国管合奏	295	明亮钢鼓
56	小号	116	太鼓	176	迷幻吉他	236	弦乐拨弦英国管	296	钢鼓主音
57	长号	117	通通鼓	177	明亮风琴	237	复音英国管	297	抒情钢鼓
58	大号	118	合成鼓	178	拨片风琴	238	明亮英国管	298	弦乐钢鼓
59	加弱音器小号	119	铜鼓	179	合成手风琴	239	合成英国管	299	合成钢鼓

附录三、节奏对照表

序号	节奏名称	序号	节奏名称	序号	节奏名称	序号	节奏名称	序号	节奏名称
00	灵魂乐1	60	摇摆4	120	华尔兹2	180	邦乐	240	乡村舞曲2
01	灵魂乐2	61	摇摆5	121	华尔兹3	181	英伦舞曲1	241	乡村舞曲3
02	灵魂乐3	62	摇摆6	122	华尔兹4	182	英伦舞曲2	242	世界融合
03	灵魂乐4	63	百药	123	爵士华尔兹1	183	室内流行1	243	中国传统音乐1
04	灵魂乐5	64	波丽露	124	爵士华尔兹2	184	室内流行2	244	中国传统音乐2
05	灵魂乐6	65	巴萨诺瓦1	125	爵士华尔兹3	185	流行摇摆1	245	中国传统音乐3
06	灵魂乐7	66	巴萨诺瓦2	126	乡村华尔兹1	186	流行摇摆2	246	泰国节奏
07	灵魂乐8	67	巴萨诺瓦3	127	乡村华尔兹2	187	流行摇摆3	247	现代华尔兹1
08	慢灵魂乐1	68	巴萨诺瓦4	128	爵士灵魂乐1	188	流行摇摆4	248	现代华尔兹2
09	慢灵魂乐2	69	巴萨诺瓦5	129	爵士灵魂乐2	189	流行摇摆5	249	现代华尔兹3
10	慢灵魂乐3	70	卡力普索	130	爵士灵魂乐3	190	流行摇摆6	250	现代华尔兹4
11	慢灵魂乐4	71	哈巴奈拉	131	爵士灵魂乐4	191	凯尔特流行	251	英伦华尔兹1
12	慢灵魂乐5	72	牙买加拉丁1	132	爵士灵魂乐5	192	夏威夷流行乐	252	英伦华尔兹2
13	节奏强劲紧凑灵魂乐1	73	牙买加拉丁2	133	爵士灵魂乐6	193	轻巴萨诺瓦1	253	英伦华尔兹3
14	节奏强劲紧凑灵魂乐2	74	霍罗波	134	爵士灵魂乐7	194	轻巴萨诺瓦2	254	当代华尔兹1
15	节奏强劲紧凑灵魂乐3	75	探戈1	135	爵士灵魂乐8	195	轻巴萨诺瓦3	255	当代华尔兹2
16	节奏强劲紧凑灵魂乐4	76	探戈2	136	轻快节拍1	196	轻巴萨诺瓦4	256	现代灵魂乐1
17	节奏强劲紧凑灵魂乐5	77	探戈3	137	轻快节拍2	197	轻巴萨诺瓦5	257	现代灵魂乐1
18	节奏强劲紧凑灵魂乐6	78	曼波1	138	轻快节拍3	198	蒙托	258	现代灵魂乐3
19	节奏强劲紧凑灵魂乐7	79	曼波2	139	轻快节拍4	199	岛吼	259	现代灵魂乐4
20	节奏强劲紧凑灵魂乐8	80	伦巴1	140	轻快节拍5	200	流行雷鬼1	260	现代灵魂乐5
21	美国西岸重低音节奏	81	伦巴2	141	灵魂迷幻乐1	201	流行雷鬼2	261	现代灵魂乐6
22	欧洲灵魂乐	82	伦巴3	142	灵魂迷幻乐2	202	欧洲传统乐	262	现代灵魂乐7
23	抒情摇摆1	83	伦巴4	143	灵魂迷幻乐3	203	流行探戈1	263	现代灵魂乐8
24	抒情摇摆2	84	伦巴5	144	灵魂迷幻乐4	204	流行探戈2	264	古典灵魂乐1
25	16拍子1	85	比根舞	145	灵魂迷幻乐5	205	流行探戈3	265	古典灵魂乐2
26	16拍子2	86	萨尔萨	146	灵魂迷幻乐6	206	节奏曼波1	266	古典灵魂乐3
27	16拍子3	87	美伦格舞曲1	147	灵魂迷幻乐7	207	节奏曼波2	267	古典灵魂乐4
28	16拍抒情曲1	88	美伦格舞曲2	148	灵魂迷幻乐8	208	英式伦巴1	268	古典灵魂乐5
29	16拍抒情曲2	89	瓦言那多	149	哥特迷幻乐	209	英式伦巴2	269	当代R&B1
30	流行舞1	90	普兰那	150	摇摆迷幻	210	英式伦巴3	270	当代R&B2
31	流行舞2	91	朗巴得	151	民族摇滚1	211	英式伦巴4	271	当代R&B3
32	流行舞3	92	巴查塔1	152	民族摇滚2	212	英式伦巴5	272	当代R&B4
33	曳步舞1	93	巴查塔2	153	新世纪1	213	灵魂比根舞	273	当代R&B5
34	曳步舞2	94	巴查塔3	154	新世纪2	214	室内流行	274	当代R&B6
35	8拍曳步舞	95	森巴1	155	新世纪3	215	新美伦格舞曲1	275	当代R&B7
36	重摇摆	96	森巴2	156	16拍流行乐1	216	新美伦格舞曲2	276	当代R&B8
37	慢摇滚1	97	森巴流行曲1	157	16拍流行乐2	217	大节拍	277	深度放克
38	慢摇滚2	98	森巴流行曲2	158	现代舞曲1	218	普兰那节拍	278	欧洲爵士
39	经典流行曲	99	森巴流行曲3	159	现代舞曲2	219	缓拍	279	70年代摇滚
40	蓝调	100	爵士森巴	160	现代舞曲3	220	电子巴查塔1	280	80年代摇滚
41	扭扭舞	101	进行曲1	161	现代舞曲4	221	电子巴查塔2	281	16拍轻摇滚1
42	重3拍子	102	进行曲2	162	现代舞曲5	222	电子巴查塔3	282	16拍轻摇滚2
43	爱情歌谣1	103	进行曲3	163	8拍后摇	223	民谣森巴1	283	16拍轻摇滚3
44	爱情歌谣2	104	进行曲4	164	经典摇滚	224	民谣森巴2	284	16拍抒情摇滚
45	爱情歌谣3	105	波尔卡舞曲1	165	爵士摇滚1	225	跳跃森巴1	285	16拍抒情摇滚2
46	爱情歌谣4	106	波尔卡舞曲2	166	爵士摇滚2	226	跳跃森巴2	286	非洲舞曲1
47	欧洲节拍	107	波尔卡舞曲3	167	传统流行	227	跳跃森巴3	287	非洲舞曲2
48	浩室1	108	乡村和西方音乐1	168	乡村蓝调	228	非洲森巴	288	非洲舞曲3
49	浩室2	109	乡村和西方音乐2	169	印度音乐	229	摇滚进行曲1	289	爵士曳步舞1
50	摇摆律动	110	草根蓝调	170	重3摇滚	230	摇滚进行曲2	290	爵士曳步舞2
51	8拍抒情曲	111	乡村1	171	经典民谣1	231	摇滚进行曲3	291	8拍爵士曳步舞
52	木履舞	112	乡村2	172	经典民谣2	232	摇滚进行曲4	292	重金属摇滚
53	大乐团1	113	乡村3	173	经典民谣3	233	波尔卡蓝调1	293	摇滚舞曲1
54	大乐团2	114	中东音乐	174	经典民谣4	234	波尔卡蓝调2	294	摇滚舞曲2
55	小型乐团1	115	中国音乐1	175	轻快民谣	235	波尔卡蓝调3	295	中东流行乐
56	小型乐团2	116	中国音乐2	176	深度浩室	236	乡村摇滚1	296	灵魂蓝调
57	摇摆1	117	中国音乐3	177	重节奏浩室	237	乡村摇滚2	297	华丽摇滚
58	摇摆2	118	泰国音乐	178	浩室舞曲	238	爵士蓝调	298	重节奏浩室
59	摇摆3	119	华尔兹1	179	8拍流行乐	239	乡村舞曲1	299	轻快民谣

附录四、示范曲对照表

序号	歌曲名称	序号	歌曲名称	序号	歌曲名称
0	土耳其进行曲	27	莫扎特钢琴奏鸣曲K310	54	肖邦夜曲
1	红河谷	28	在雨中	55	紫罗兰
2	美国巡逻兵	29	很久以前	56	梦幻曲
3	苏珊娜	30	魔笛序曲	57	卡门序曲
4	莫扎特钢琴奏鸣曲	31	平安夜	58	德州黄玫瑰
5	梦中的婚礼	32	匈牙利舞曲	59	野蜂飞舞
6	水边的阿狄利娜	33	夕阳西沉	60	少女的祈祷
7	微笑波尔卡	34	喷泉	61	圣诞快乐
8	铃儿响叮当	35	玛丽有只小绵羊	62	自动唱机
9	拉德斯基进行曲	36	音乐盒舞者	63	我的邦妮
10	莫扎特40号	37	四季春	64	我的太阳
11	拍手歌	38	爱的协奏曲	65	欢乐世界
12	献给爱丽丝	39	命运	66	音乐的瞬间
13	喀秋莎	40	欢乐颂	67	雪绒花
14	E大调练习曲	41	卡门	68	卡农
15	G大调小步舞曲	42	意大利波尔卡	69	挪威舞曲
16	西班牙斗牛士	43	祝你生日快乐	70	罗米欧与朱丽叶
17	小夜曲-海顿	44	田园曲	71	第一号圆舞曲
18	扬基歌	45	军队进行曲	72	莫扎特钢琴奏鸣曲K.280
19	华尔兹	46	友谊地久天长	73	1812序曲
20	小步舞曲	47	贝多芬奏鸣曲	74	巴西之旅
21	阿拉伯风格曲	48	克莱门德小奏鸣曲	75	贝多芬第六交响曲
22	雪人	49	天真	76	舒伯特小夜曲
23	古老的法兰西	50	古巴探戈	77	小狗圆舞曲
24	蓝色多瑙河	51	前进	78	叮咚之歌
25	棕色小水壶	52	小步舞曲	79	绿袖子
26	山楂树	53	风流寡妇圆舞曲		

附录五、故障与排除

故障	可能原因/解决办法
开关电源时伴有少量杂音。	这属于正常现象，请不必担心。
当打开电源后，按下键盘不能发生任何声音。	确认主音量控制旋钮是否设定在适当的位置，或确认在耳机输出插孔上是否有其它设备，因而内置扬声器系统自动断开。
声音失真或断续，严重的甚至死机。	使用了不合格的交流电源适配器或电池电力不足，请使用本机附件交流电源适配器，或更换电池。
同一音色下音符与音符的音质略有不同。	这属于正常现象，是由于音色采样音或的不同而产生不同的音质。
使用延音功能时，有的音色延音长，有的音色则延音短。	这属于正常现象，是由于此琴不同音色的延音已被设定为最佳长度。
总音量或伴奏音量不正常。	确认主音量控制、伴奏音量控制是否设定在合适的位置。
处于同步状态下，但自动伴奏功能不开始。	是否设定单指和弦或多指和弦，此时在左键盘区域中（键盘左边12个键）弹奏音符。
使用外接电源时，电子琴开机无声，显示屏无显示。	查看电源插座是否有电，电源适配器是否插好，是否电源插孔接触不良或电压不足，或者电源适配器损坏。
使用电池时，电子琴开机无声。显示屏无显示。	查看电池的正/负极性是否安装正确，是否电池没电。
当使用移动电话时，电子琴会有噪音。	移动电话会带来干扰。为避免这种噪声，可以关闭移动电话或是到远处去使用。

附录六、技术规格

■ 键盘

- 37键标准键

■ 显示

- LED显示

■ 音色

- 300种音色

■ 节奏

- 300种节奏

■ 示范曲

- 80首示范曲

■ 效果控制

- 速度、移调、节拍器、延音、颤音

■ 其他功能

- 键盘打击乐

■ 伴奏控制

- 启动/停止、同步/插入、前奏/尾奏

■ 和弦模式

- 单指和弦、AI和弦、自动和弦

■ 智能教学

- 示范曲

■ 其他控制

- 电源开关、主音量控制、伴奏音量控制

■ 外接插孔

- 电源输入接口、耳机输入

■ 音域

- C3-C6

■ 音准

- ≤ 5 音分

■ 规格

- 770x240x45mm

■ 净重

- 1.45Kg

■ 电源

- 自带锂电池：锂电池18650 1S1P 3.7V2200mAh 尖头 外径18.5mm

■ 随机附件

- USB线*1、肩背带*1、用户说明书
-

AIERK3

杭州爱尔科乐器有限公司

地址：浙江省杭州市萧山区进化镇欢潭工业园区

售后电话：4008060169